

ШКАФ

LIDERINT Ш1/3 – 12

ЭТИКЕТКА

Основные сведения об изделии

Шкаф LIDERINT Ш1/3-12 предназначен для размещения стабилизаторов напряжения переменного тока и подключения потребителей к нестабилизированной или стабилизированной однофазной сети переменного тока в системах электроснабжения коттеджей, дачных домов, офисов, промышленных систем.

Шкаф представляет собой металлическую конструкцию прямоугольной формы навесного исполнения. В шкафу размещаются стабилизатор напряжения переменного тока, клеммный блок для подключения сети и нагрузки, автоматический выключатель стабилизатора и байпаса.

Подготовка к эксплуатации

- 1 Открыть крышку корпуса шкафа.
- 2 Удалить весь фиксирующий материал из шкафа.
- 3 Подвесить шкаф на высоту 700 мм (минимально) от уровня земли и закрепить стяжками с уголками.
- 4 Заземлить корпус шкафа. Провести проводку через отверстие внизу шкафа. Подключение произвести согласно маркировке.
- 5 Убедиться в том, что автоматический выключатель байпаса **выключен**.
- 6 Включить автоматический выключатель стабилизатора «сеть», затем тумблер "ПУСК/СТОП".
- 7 Закрыть крышку корпуса шкафа.

Внимание! Нельзя включать одновременно два автоматических выключателя.

Примечание: Возможно исполнение шкафа с проушинами для крепления на стену, стойку.

Габаритные и установочные размеры шкафа приведены на рисунке 1.

Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота), мм	372 x 352 x 735
Степень защиты	IP22
Масса не более, кг.	19

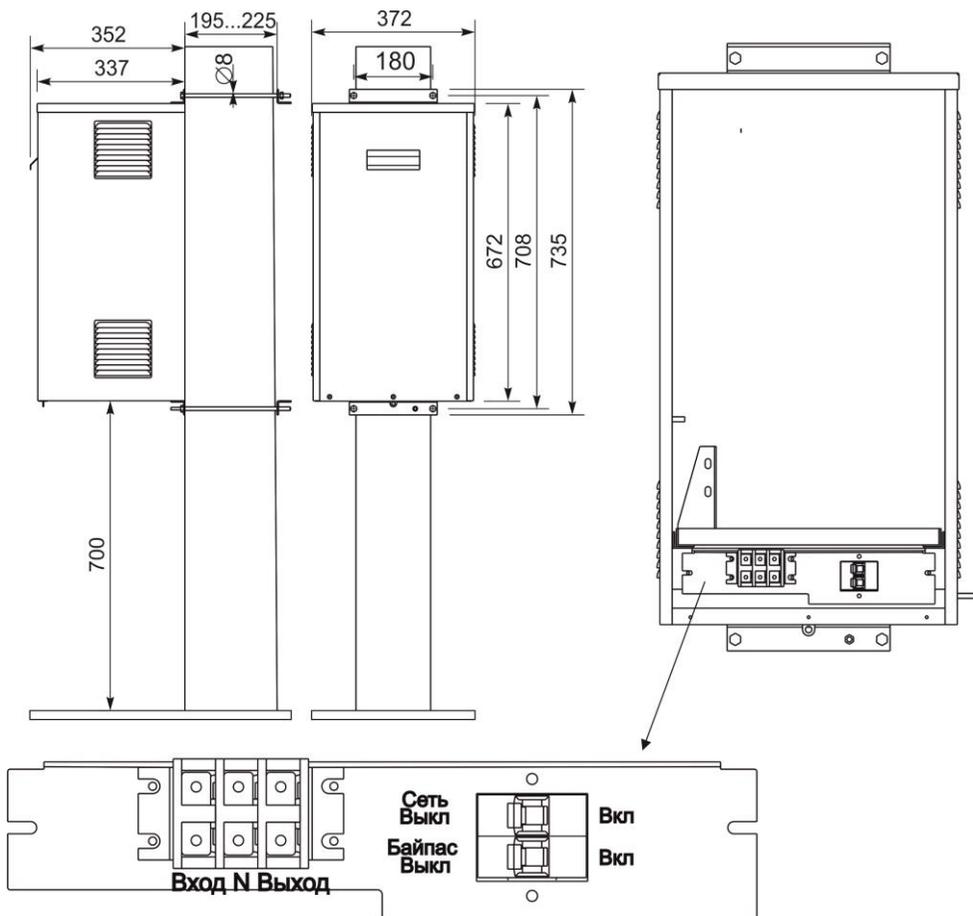


Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры шкафа

Свидетельство о приемке

Шкаф **LIDERINT Ш1/3-12** заводской № _____ изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: _____

Отметка контролера ОТК

М.П. _____ (_____)

" _____ " _____

Наименование и адрес торговой организации

Дата продажи и печать торговой организации

" _____ " _____

Гарантийный срок службы шкафа 36 месяцев со дня продажи.